



Gerke Wickeltechnik GmbH
 Alte Bleiche 3
 D – 34346 Hann. Münden
 Telefon +49 (0)5541 – 34107
 Fax +49 (0)5541 – 34512
www.gerke-wt.de

MANDRINS EXPANDIBLES A CLAVETTES


Instructions pour le remplacement de la chambre à air.

Après avoir vérifié que la valve de gonflage fonctionne parfaitement il faut procéder comme suit:

- Bloquer les clavettes (4) en leur position d'expansion maximum en utilisant le trou fait exprès.
- Enlever la valve de gonflage (1) seulement dans le cas où celle-ci est placée entre les vis (8) et la remonter seulement quand les opérations pour la substitution de la chambre à air sont accomplies.
- Dévisser les vis (8) et enlever le tourillon (6) du côté de la valve. Le "groupe chambre à air" va sortir simultanément.
- Défiler la chambre à air du tourillon et dévisser les vis (3) de façon qu'elle sera libérée des deux fermetures (9).
- Enlever le tuyau intérieur de connection (12) et les pièces terminales (10).
- Préparer une nouvelle chambre à air et l'enfiler dans le "groupe de connection intérieur (10-12)". Faire attention qu'ils soient tous les deux de la même longueur.
- Mettre en place les deux pièces de fermeture (9) et les bloquer par mis des vis (3), après avoir enfilé les anneaux (7) sur celles-ci. Le nouveau "groupe chambre à air" maintenant est prêt pour être remonté.
- Insérez dans le tourillon, qui était enlevé avant, le "groupe chambre à air" (composé selon les instructions données).
- Assembler le tourillon (6) dans le tuyau (5).
- Visser les vis (8).

LA PRESSION D'USAGE CONSEILLÉE EST DE 5/6 BAR

COMPOSANTES DU MANDRIN EXPANDIBLE A CLAVETTES

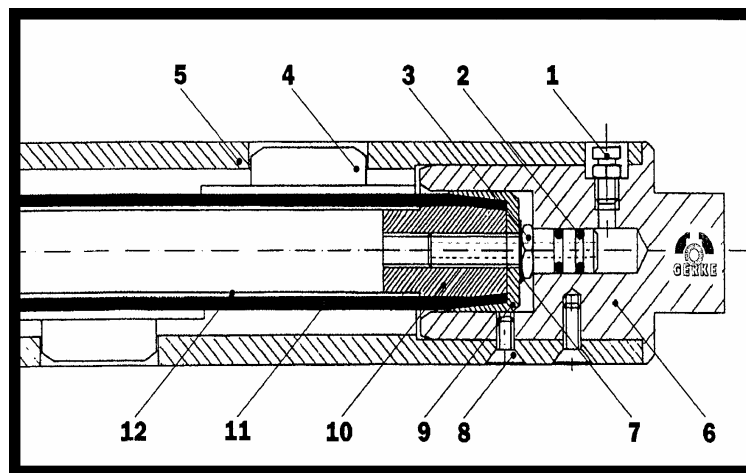

- 1) Valve de gonflage
- 2) Bague d'étanchéité
- 3) Tourillon à vis
- 4) Clavette
- 5) Tuyau portant
- 6) Tourillon
- 7) Anneau d'étanchéité
- 8) Vis de blocage tourillon
- 9) Fermeture extrémités chambre à air
- 10) Pièce terminal tuyau intérieur
- 11) Chambre à air
- 12) Tuyau intérieur de connection